

blue  
by Blueair

Air purifier /  
Luftrenare /  
Luftrenser /  
Ilmanpuhdistin /  
Luftrenser



blue  
by Blueair

User Manual / Användarmanual /  
Brugervejledning / Käyttöohje /  
Bruksanvisning

Blue  
PURE 221

# Blue PURE 221

English User Manual  
Model: Pure221

English User Manual	04 - 17
Svensk bruksanvisning	19 - 33
Dansk brugervejledning	35 - 49
Suomi Käyttöohje	51 - 65
Norsk bruksanvisning	67 - 81

SAFETY	04
SYSTEM OVERVIEW	06
WHAT'S IN THE BOX	08
USAGE	09
SETUP	10
ON/OFF AND OPERATING SPEEDS	11
FILTERS	12
CARE AND MAINTENANCE	17
SPECIFICATIONS	18

# General safety instructions

Remember, Pure 221 is an electrical appliance. Please read these safety instructions carefully before use and take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury. **The Pure 221 warranty applies only if the unit is used according to these instructions.**



**WARNING:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



**CAUTION:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

## General



### WARNING:

**To avoid hazardous conditions, only the manufacturer, a service center authorized by Blueair or similarly qualified persons shall replace the power cord, if damaged.**



### CAUTIONS:

- Use the grounded power cable provided with your Pure 221 unit to plug directly into an appropriate, grounded electrical outlet. (Refer to the rating label on your unit).
- Do not alter the plug in any way.
- Remember to always disconnect the power supply before servicing the unit.
- Do not use the unit if the power cable or plug is damaged or malfunctions in any manner.


- Keep the power cable away from heated surfaces.
- Do not sit on, stand or climb onto the unit or use the unit either as a table or for storage.
- Do not place any objects on top of the unit, block air outlets or intakes, or allow foreign objects to enter the unit as this may cause an electric shock or damage the unit.

## Intended Use



### CAUTIONS:

- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

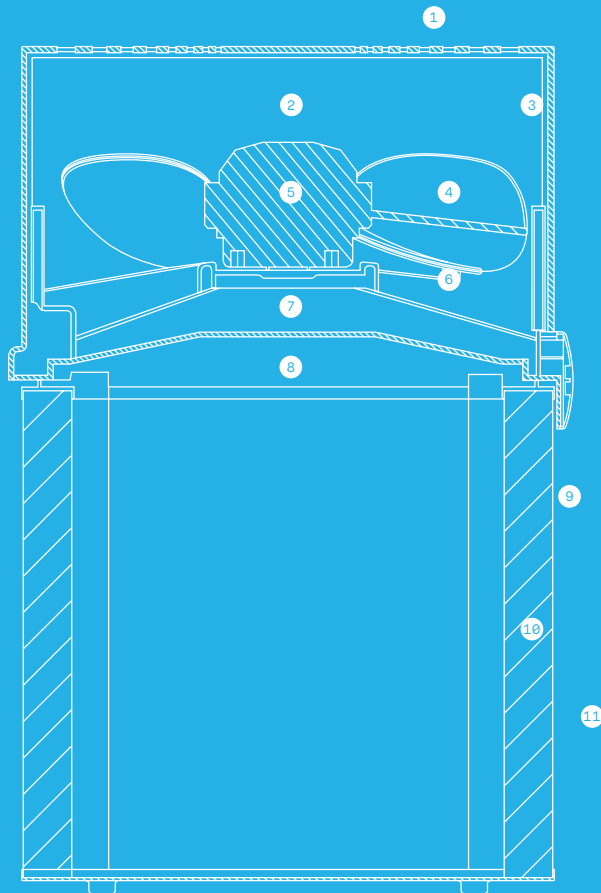


## Blueprint


- ① Air outlet
- ② Ion chamber (Air stream optimizer)
- ③ Inner wall
- ④ Fan
- ⑤ Motor
- ⑥ Fan base
- ⑦ Protective grill
- ⑧ Release button for filter
- ⑨ Exterior casing
- ⑩ Particle filter or Particle + Carbon filter
- ⑪ Air inlet 360°



## Pure 221 package

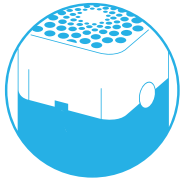

The Pure 221 air purifier

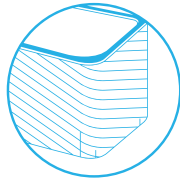

Particle or Particle + Carbon filter

## Option

- A Particle filter or Particle + Carbon filter.

## Placement

Place Pure 221 in an upright position on the floor in your room. Be sure to place the unit where it won't be knocked over by any person or pet in the household.

### Using Pure 221 in your bedroom:

After 7 seconds the light automatically dims to 10% of the full effect.

### Placing the unit:



Place the unit in a location where air can circulate freely in, out and around the unit.



Do not place the unit near sources of heat, such as radiators, fireplaces or ovens.



Do not place the unit closer than 10 cm (4") from another object.



Do not place the unit near wet areas, such as bathrooms or laundry rooms where it may come into contact with water.




Do not place the unit directly on or against soft furnishings such as bedding or linen.



Do not place the unit outdoors.


## Getting started

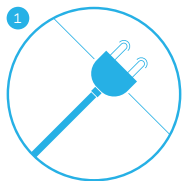

Plug in your Pure 221 air purifier.




Press the button to turn the unit on. The unit automatically sets itself to the recommended energy-efficient operating speed.

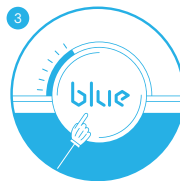


When the indicator light glows white, your unit is working properly.


## On/off and speed control

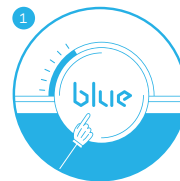


**On/Low**  
Press once to turn the unit on and set it to the recommended energy-efficient speed.

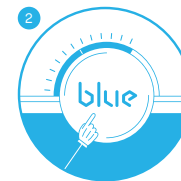

**Medium**  
Press twice to set to medium speed.

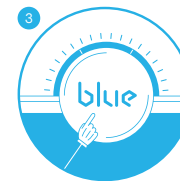

**High**  
Press three times to set to high speed.

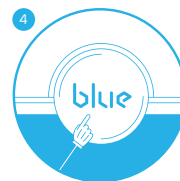

**Off**  
Press a fourth time to turn the unit off.

Moreover, Pure 221 has an Autostart feature. This means that Pure 221 will automatically restart at the set speed if a power failure occurs, the unit is unplugged or a power switch timer is used.

# Filters

## General information:

The unit is delivered with either a Particle filter or Particle + Carbon filter. These filters remove the following pollutants:

### Particle filters remove:



PM2.5\*



Dust



Pollen



Pet dander



Mold



Dust mites



Bacteria

### Particle + Carbon filters remove all the above pollutants, plus:



VOC



Smoke



Chemicals




Cooking odors

\*Particle matter smaller than 2.5 microns


### IMPORTANT:

Use only genuine Blueair filters to ensure proper function of your unit and to qualify for full warranty coverage.


## Button control functions

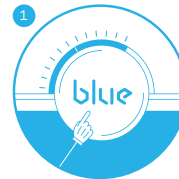

**Change filter indicator**  
When the indicator turns yellow (after 5 months of operation), it's time to order a new filter.

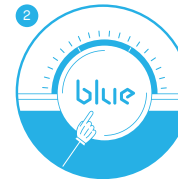

**Change filter**  
When the indicator light turns red (after 1 extra month of operation), you should change the main filter.

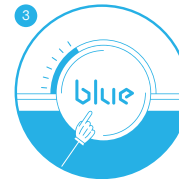


**Reset the filter alert**  
Press the button for three seconds to reset the filter alert.


You can change the filter before the indicator light turns red, i.e. when it first turns yellow. In this case, just reset the unit after changing the filter and use for another 6 months. (see "Change the main filter")

## Change the main filter


Be sure to unplug the unit before changing the main filter.

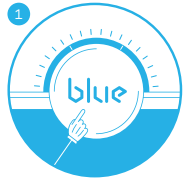


When the indicator light glows red, it's time to change the main filter.

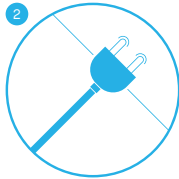


Turn off the unit and unplug it.

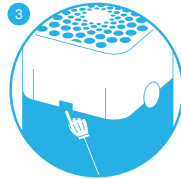


Gently press the release buttons on both sides of the unit until you hear a click.

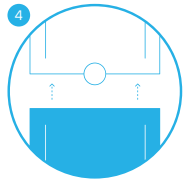


Lift off the top of the unit.

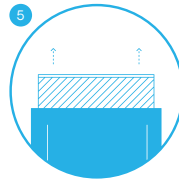


Remove the main filter from the unit.

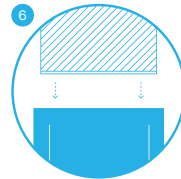

Insert the replacement filter into the unit.

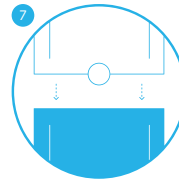

Firmly press the top of the unit onto the replacement filter until you hear a click.

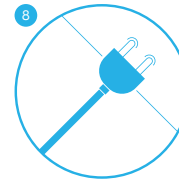

Plug in the unit.



To reset the unit, press the Pure 221 button for three seconds. The indicator will flash three times, then change from red to white.

## General care

Take good care of your Pure 221 air purifier to ensure that it delivers optimal performance.

- Occasionally vacuum the inside and outside of the main filter to remove any dust.
- Change the main filter every six months, depending on the operating conditions.
- When the unit is open to change the filter, vacuum any dust that may have accumulated inside the unit.
- Occasionally wipe the top of the unit with a dry dust cloth.

## Specifications<sup>1</sup>

Room size:	50m <sup>2</sup> (540 sq. ft.)			
Clean Air Delivery Rate (CADR)	cfm m <sup>3</sup> /h	Smoke 350 590	Dust 350 590	Pollen 350 590
Filter replacement indicator	Yes			
On/Off timer	No			
Speeds	1-2-3-off			
Dimensions	Height:	522 mm (20.5 in)		
	Width:	330 mm (13 in)		
	Depth:	330 mm (13 in)		
	Weight:	7 kg (15 lbs)		
Airflow rate	230 - 620 m <sup>3</sup> /h (135 - 365 cfm)			
Air exchange <sup>2</sup>	5 per hour (50 m <sup>2</sup> or 540 sq.ft.room)			
Power usage <sup>4</sup>	30 - 61 W			
Noise level	31 - 56 dB(A)			
Average filter service life	six months <sup>3</sup>			
Warranty	Local regulations			

<sup>1</sup>Certified ratings as stated are based on U.S. version models (120VAC, 60Hz) with Blue Particle Filter. Ratings may be affected by use of other Blue filter models.

<sup>2</sup>Air changes per hour are calculated on the recommended room size, assuming 8-foot (2.4-m) ceilings. For smaller rooms, the air changes per hour will increase.

<sup>3</sup>Depending on air quality in the area of use, the recommended six-month filter lifetime may be longer.

<sup>4</sup>The available electrical power voltage and frequency affects the power consumption of the unit. The power consumption might therefore be different from the stated value.

# Blue PURE 221

Svensk bruksanvisning  
Model: Pure221

SÄKERHET	04
SYSTEMÖVERSIKT	06
VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?	08
ANVÄNDNING	09
INSTALLATION	10
PÅ/AV OCH HASTIGHETER	11
FILTER	12
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	17
SPECIFIKATIONER	18

# Säkerhetsinformation

Luftrenaren Pure 221 är en elektrisk apparat. Läs säkerhetsanvisningarna före användning och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada. **Pure 221 begränsade garanti gäller endast om enheten används enligt instruktionerna.**



**WARNING:** Visar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.



**OBS!** Visar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada.

## Allmänt



### WARNING:

För att undvika risker måste en skadad elkabel alltid bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller liknande kvalificerad person.



### OBS!

- Använd den jordade nätkabel som medföljer din Pure 221 luftrenare för att ansluta den direkt till ett lämpligt jordat eluttag. (Se spänningsetiketten på din enhet)
- Förändra inte kontakten på något sätt.
- Dra ut sladden till enheten innan service.


- Använd inte produkten med en skadad sladd eller kontakt, eller om produkten slutar fungera, tappas eller skadas på något sätt.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Sitt, stå eller klättra inte på enheten och använd inte enheten som ett bord. Placera inte några föremål ovanpå enheten.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i enhetens luftinsug eller -utsug, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller skador på enheten. Blockera inte luftintag eller -utblås

## Avsedd användning



### OBS!

- Barn i närheten av enheten ska övervakas, den är ingen leksak.
- Denna enhet är inte avsedd för användning av barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas och instrueras angående enhetens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.

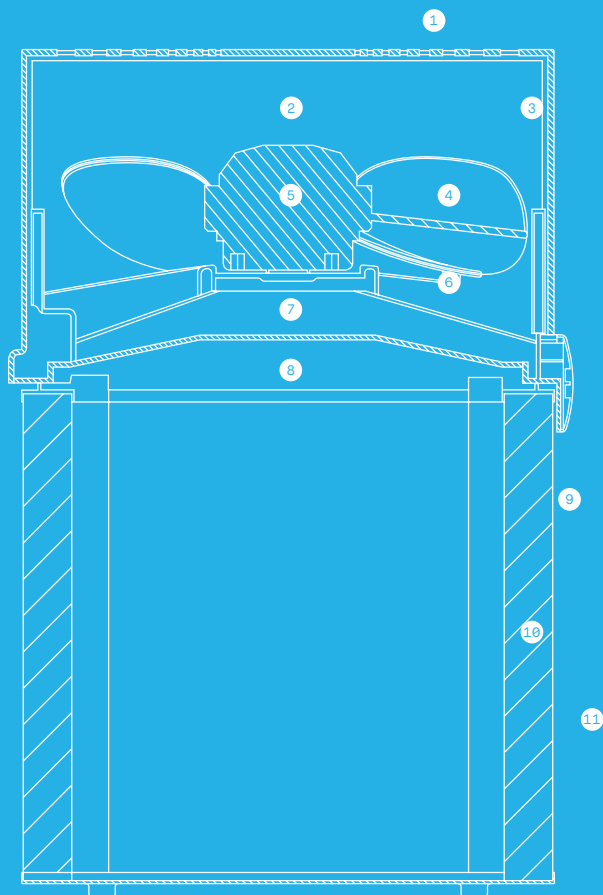


## Översikt


- ① Luftutsläpp
- ② Jonkammare (optimering av luftströmmen)
- ③ Innervägg
- ④ Fläkt
- ⑤ Motor
- ⑥ Fläkthållare
- ⑦ Skyddande galler
- ⑧ Spärrknapp för filter
- ⑨ Yttre hölje
- ⑩ Partikelfilter eller partikel- och kolfilter
- ⑪ Luftintag 360°



## Pure 221-förpackningen

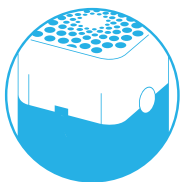

Luftrenaren Pure 221

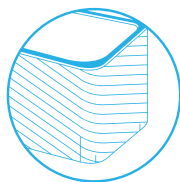

Partikelfilter eller partikel- och kolfilter

## Alternativ

- Partikelfilter eller partikel- och kolfilter.

## Placering

Placera Pure 221 upprätt på golvet i ditt rum. Se till att ställa enheten på en plats där den inte kan vältras av någon, vare sig djur eller människa.

### Tänker du använda Pure 221 i ditt sovrum?

Efter sju sekunder dämpas ljuset automatiskt till 10 % av högsta effekt.

### Placering av enheten:



Placera enheten på en plats där luften kan cirkulera fritt in i, ut ur och runt enheten.



Placera **inte** enheten i närheten av värmekällor som exempelvis element, eldstäder eller ugnar.



Placera **inte** enheten närmare något annat föremål än 10 cm.



Placera **inte** enheten nära våtutrymmen, t. ex. badrum eller tvättstugor, där den kan komma i kontakt med vatten.




Placera **inte** enheten direkt på eller mot mjuka föremål som sängkläder eller linne.



Placera **inte** enheten utomhus.

## Kom igång

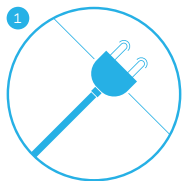

1 Anslut din Pure 221 luftrenare.




2 Tryck på knappen för att slå på den. Den väljer den rekommenderade energieffektiva körhastigheten automatiskt.




3 När indikatorlampan lyser vit, din Pure 221 fungerar korrekt.


## Pa/av och hastigheter

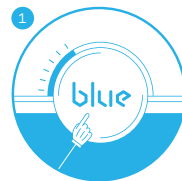


1 **På/låg**  
Tryck en gång för att aktivera enheten och ställ in den på den rekommenderade energieffektiva hastigheten.

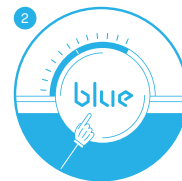

2 **Medel**  
Tryck två gånger för maximal hastighet.

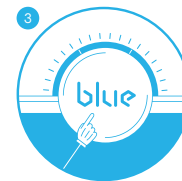

3 **Hög**  
Tryck tre gånger för hög hastighet.

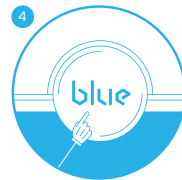

4 **Av**  
Tryck en gång till för att stänga av enheten.

Vidare har Pure 221 en Autostart-funktion. Det betyder att Pure 221 automatiskt startar om med inställd hastighet om ett strömavbrott skulle inträffa, enheten kopplas ur eller om timer används på eluttag.

# Filter

## Allmän information:

Enheten levereras med antingen ett partikelfilter eller ett partikel- och kolfilter. Filtren avlägsnar följande föroreningar:

Partikelfiltren avlägsnar:



PM2.5\*



Damm



Pollen



Päls



Mögel



Dammkvalster



Bakterier

Partikel- och kolfilter avlägsnar alla föroreningar ovan plus:



Flyktiga organiska föreningar (VOC)



Rök



Kemikalier




Lukt från matlagning

\* Partiklar mindre än 2,5 mikrometer


### VIKTIGT!

Använda endast äkta Blueair-filtrer, för att säkerställa korrekt funktion och få rätt till fullt garantiskydd.


## Button control functions

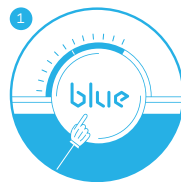

**Indikator för filterbyte**  
När indikatorlampan blir gul (efter fem månaders användning) är det dags att beställa ett nytt filter.

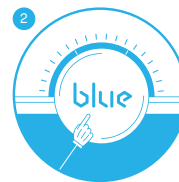

**Byt filter**  
När indikatorlampan blir röd (efter ytterligare en månad) är det dags att byta huvudfiltret.

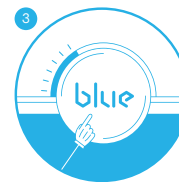

**Bekräfta filtervarningen**  
Tryck på knappen i tre sekunder för att bekräfta filtervarningen.


Du kan byta filtret innan indikatorlampan blir röd, dvs redan när den blivit gul. I så fall är det bara att återställa enheten efter filterbytet och använda den i sex månader till (se Byta huvudfilter).

## Byta huvudfilter


Se till att dra ur elkontakten innan du byter huvudfilter.




När indikatorlampan lyser rött är det dags att byta huvudfiltret.

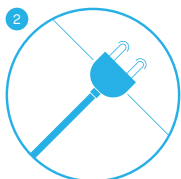


Stäng av enheten och dra ur sladden.

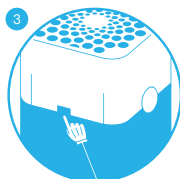


Tryck försiktigt på spärrknapparna på båda sidor av enheten tills du hör ett klickljud.

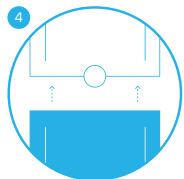


Lyft av toppen på enheten.

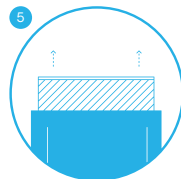


Ta bort huvudfiltret från enheten.

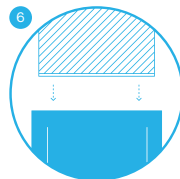


Sätt i det nya filtret i enheten.

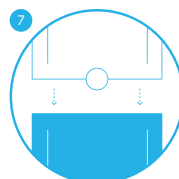

Tryck fast enhetens topp på det nya filtret tills du hör ett klickljud.

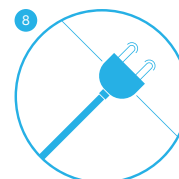

Sätt i strömsladden.

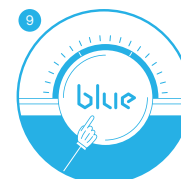




Återställ enheten genom att hålla Pure 221-knappen nedtryckt i tre sekunder. Indikatorlampan blinkar tre gånger och ändras sedan från röd till vit.

## Allmän skötsel

Ta väl hand om din Pure 221 luftrenare för att se till att den ger bästa möjliga luftrening.

- Dammsug insidan och utsidan av huvudfilter med jämna mellanrum för att ta bort damm,
- Byt huvudfiltret varje halvår, beroende på driftsförhållandena.
- Dammsuga upp allt damm som kan ha samlats inuti enheten när du har öppnat enheten för att byta filter.
- Torka ovanpå enheten med en torr dammtrasa vid behov.

## Specifikationer<sup>1</sup>

Rumsstorlek	50m <sup>2</sup> (540 sq. ft.)			
Renluftflöde (CADR)		Rök	Damm	Pollen
	cfm m <sup>3</sup> /h	 350 590	 350 590	 350 590
Filterbytesindikator	Ja			
På/Avstängnings Timer	Nej			
Hastigheter	1-2-3-av			
Mått	Höjd:	522 mm (20.5 in)		
	Bredd:	330 mm (13 in)		
	Djup:	330 mm (13 in)		
	Vikt:	7 kg (15 lbs)		
Luftflödes hastighet	230 - 620 m <sup>3</sup> /h (135 - 365 cfm)			
Luftutbyte <sup>2</sup>	5 ggr per timme (50 m <sup>2</sup> eller 540 sq.ft.)			
Elförbrukning <sup>4</sup>	30 - 61 W			
Ljudnivå	31 - 56 dB(A)			
Genomsnittlig filterlivslängd	sex månader <sup>3</sup>			
Garanti	Nationella garantibestämmelser			

<sup>1</sup>De certifierade klassificeringarna som anges är baserade de amerikanska modellerna (120 VAC, 60 Hz) med Blue partikelfilter. Klassificeringen kan påverkas av användning av andra filtermodeller.

<sup>2</sup>Luftbyten per timme beräknas utifrån den rekommenderade rumsstorleken men antagen takhöjd 2,4 meter. I mindre rum kommer antalet luftväxlingar per timme att vara högre.

<sup>3</sup>Filterlivslängden kan variera beroende på luftkvaliteten i användningsområdet.

<sup>4</sup>Tillgänglig elektrisk ström och frekvens påverkar enhetens energiförbrukning. Energiförbrukningen kan därför skilja sig från ovan angivet värde.

# Blue PURE 221

Dansk brugervejledning  
Model: Pure221

SIKKERHED	04
SYSTEMOVERSIGT	06
HVAD INDEHOLDER KASSEN	08
BRUG	09
OPSÆTNING	10
TÆND/SLUK OG DRIFTSHASTIGHEDER	11
FILTRE	12
VEDLIGEHOLDELSE	17
SPECIFIKATIONER	18

# Sikkerhedsinformation

Pure 221 er et elektrisk apparat. Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne inden brug, og tag de nødvendige forholdsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personske. **Den begrænsede garanti fra Pure 221 gælder kun, hvis enheden anvendes i overensstemmelse med nærværende instruktioner.**



**ADVARSEL:** Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig personske, hvis den ikke undgås.



**FORSIGTIG:** Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personske, hvis den ikke undgås.

## Generelt



**ADVARSEL:**  
For at undgå risici skal en beskadiget netledning altid udskiftes af producenten, en serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person.



**FORSIGTIG:**

- Brug det strømkabel med jord, der fulgte med din Pure 221 -luftrenser, og sæt det direkte i en egnet stikkontakt med jordforbindelse. (Se mærket med effektangivelsen på din enhed).
- Undgå at ændre stikket på nogen måde.
- Tag netledningen ud af stikkontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke produktet med en beskadiget netledning eller et beskadiget stik, eller hvis produktet tabes eller beskadiges på anden måde


- Hold netledningen væk fra varme overflader.
- Undgå at sidde på, stå på eller klatre på enheden, og undlad at bruge enheden som bord eller til opbevaring. Undgå at anbringe genstande oven på enheden.
- Lad ikke fremmedlegemer komme ind i ventilations- eller udsugningsåbningerne, idet dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige luftrenseren. Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.

## Anvendelsesområde



**FORSIGTIG:**

- Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, følemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået vejledning eller instruktion i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Sørg for at holde øje med børnene, så de ikke leger med eller klatrer på apparatet.

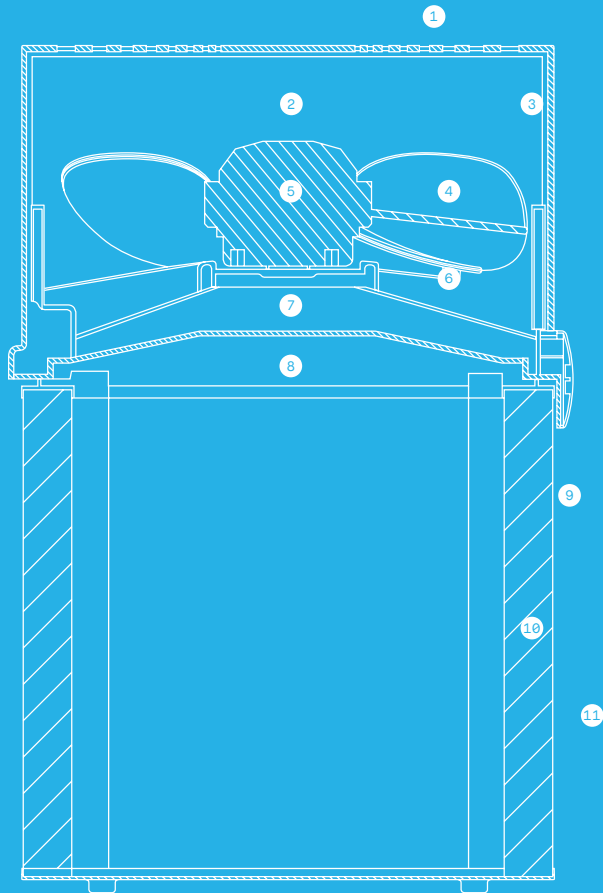


## Blueprint


- ① Luftudtag
- ② Ionkammer (til luftstrømsoptimering)
- ③ Indvendig væg
- ④ Blæser
- ⑤ Motor
- ⑥ Blæserfod
- ⑦ Beskyttelsesgitter
- ⑧ Udløserknop til filter
- ⑨ Udvendigt hus
- ⑩ Partikelfilter eller partikel- og kulfilter
- ⑪ Luftindtag 360°



## Pure 221-pakken

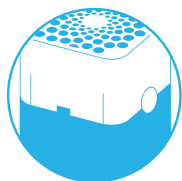

Luftrensere Pure 221

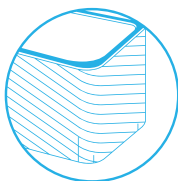

Partikel- eller partikel- og kulfilter

### Valgmuligheder

- Partikel- eller partikel- og kulfilter

## Placering

Anbring Pure 221 stående på gulvet i dit rum. Sørg for at anbringe enheden et sted, hvor den ikke bliver væltet af f.eks. et kæledyr

### Bruger du Pure 221 i dit soveværelse?

Efter 7 sekunder dæmpes lyset automatisk til 10 % af den fulde lysstyrke.

### Placering af enheden



Anbring enheden et sted, hvor luften kan cirkulere frit ind i, ud af og rundt om enheden.



Anbring ikke enheden i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, brændeovne eller ovne.



Anbring ikke enheden tættere end 10 cm på en anden genstand.



Anbring ikke enheden i nærheden af vådområder, f.eks. badeværelser eller vaskerum, hvor den kan komme i kontakt med vand.




Anbring ikke enheden direkte på eller mod blødt inventar, f.eks. sengetøj eller linned.



Anbring ikke enheden udenfor.

## Introduktion

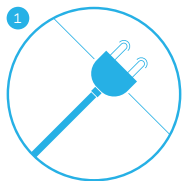

1 Tilslut din Pure 221-luftrensere.




2 Rør ved knappen for at tænde den. Den indstilles automatisk til den anbefalede strømbesparende driftshastighed.




3 Når indikatoren lyser hvidt, er din enhed fungerer korrekt.


## Tænd/sluk og hastighedskontrol

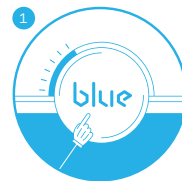


1 **Tænd/lav**  
Tryk én gang for at tænde enheden og indstille den til den anbefalede strømbesparende hastighed.

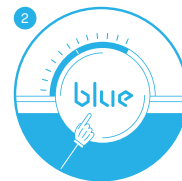

2 **Mellem**  
Tryk to gange for at indstille enheden til middel hastighed.

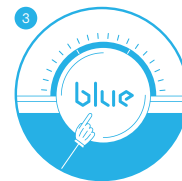

3 **Høj**  
Tryk tre gange for at indstille enheden til høj hastighed.

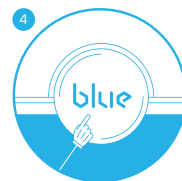

4 **Sluk**  
Tryk én gang mere for at slukke enheden.

Derudover har Pure 221 en automatisk startfunktion. Det vil sige, at Pure 221 genstarter automatisk med den valgte hastighed i tilfælde af en strømafbrydelse, hvis stikket tages ud af stikkontakten, eller hvis der gøres brug af en timer.

# Filtre

## Generel information

Enheden leveres med enten et partikelfilter eller et partikel- og kulfilter. Disse filtre fjerner følgende urenheder:

Partikelfiltre fjerner:



PM2.5\*



Støv



Pollen



Skæl fra kæledyr



Skimmel



Støvmider



Bakterier

Partikel- og kulfiltre fjerner alle ovennævnte urenheder plus:



VOC



Røg



Kemikalier



Madlavnings-  
lugte

\* Partikelstof, der er mindre end 2,5 mikroner

### VIGTIGT!


Brug kun originale Blueair-filtre for at sikre, at enheden fungerer korrekt, og for at du kan få den fulde garantidækning.

## Kontrolfunktioner for knapper




### Indikator for skift af filter

Når indikatoren skifter farve til gul (efter 5 måneders brug), er det tid til at bestille et nyt filter.

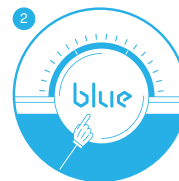

### Skift filter

Når indikatorlampen skifter farve til rød (efter 1 måned mere), skal du udskifte hovedfilteret.

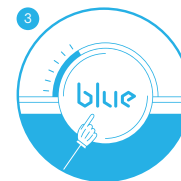

### Kvitter for filtermeddelelsen

Tryk på knappen i tre sekunder for at kvittere for filtermeddelelsen.


Du kan udskifte filteret, inden indikatorlampen skifter farve til rød, dvs. når den skifter farve til gul. I så fald skal du bare nulstille enheden, når du har udskiftet filteret, og bruge enheden i 6 måneder igen. (se "Skift hovedfilteret")

## Skift hovedfilteret


Sørg for at trække enhedens netledning ud af stikkontakten, inden du skifter hovedfilteret.




Når indikatoren lyser rødt, er det tid til at skifte hovedfilteret.

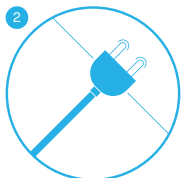


Sluk enheden, og tag stikket ud.

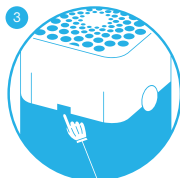


Tryk forsigtigt på udløserknapperne på begge sider af enheden, indtil du hører et klik.

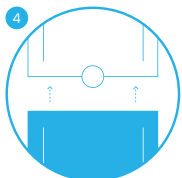


Løft enhedens top af.

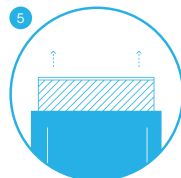


Fjern det hovedfilteret fra enheden.

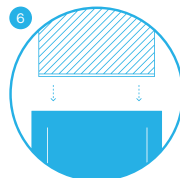


Sæt det nye filter i enheden.

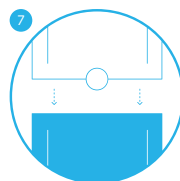

Tryk omhyggeligt toppen af enheden ned på erstatningsfilteret i enheden, indtil du hører et klik.

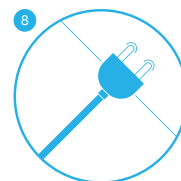

Sæt enhedens netledning i igen.

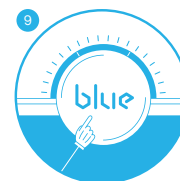

Tryk på knappen på Pure 221 i tre sekunder for at nulstille enheden. Indikatoren blinker tre gange og skifter derefter farve fra rød til hvid.

# Generel vedligeholdelse

Pas godt på din Pure 221-luftrensere for at sikre, at den leverer optimale resultater.

- Regelmæssigt støvsuge hovedfilteret i og udenfor at fjerne støv.
- Skift hovedfilteret hver sjette måned, afhængigt af driftsforholdene.
- Når enheden er åben, fordi du skal skifte filter, skal du støvsuge for at få fjernet eventuelt støv, der har samlet sig inde i enheden.
- Tør af og til toppen af enheden af med en tør støvklud.

# Specifikationer<sup>1</sup>

Rumstørrelse:	50m <sup>2</sup> (540 sq. ft.)			
Clean Air Delivery Rate (CADR)	cfm m <sup>3</sup> /h	Røg 350 590	Støv 350 590	Pollen 350 590
Indikator for filterudskiftning	Ja			
Tænd/sluk timer	No			
Hastigheder	1-2-3-sluk			
Mål	Højde:	522 mm (20.5 in)		
	Bredde:	330 mm (13 in)		
	Dybde:	330 mm (13 in)		
	Vægt:	7 kg (15 lbs)		
Luftstrømhastighed	230 - 620 m <sup>3</sup> /time (135 - 365 cfm)			
Luftudskiftning <sup>2</sup>	5 pr. time (50 m <sup>2</sup> or 540 sq.ft.rum)			
Strømforbrug <sup>4</sup>	30 - 61 W			
Støjniveau	31 - 56 dB(A)			
Gennemsnitlig filterlevetid	sex måneder <sup>3</sup>			
Garanti	Lokale garantibestemmelser			

<sup>1</sup>Certificerede klassificeringer som angivet er baseret på modeller i den amerikanske version (120 VAC, 60 Hz) med partikelfiltermodel Pure 221. Klassificeringer kan være påvirket af brugen af andre filtermodeller.

<sup>2</sup>Luftskifte pr. time er beregnet ud fra den anbefalede rumstørrelse, forudsat en højde til loftet på 2,4 m. For mindre rum øges antallet af luftskifter pr. time

<sup>3</sup>Afhængigt af luftkvaliteten på brugsområdet vil filterets levetid variere.

<sup>4</sup>Den tilgængelige elektriske strømspænding og frekvensen påvirker enhedens strømforbrug. Strømforbruget kan derfor være anderledes end den angivne værdi.

# Blue PURE 221

Suomi Käyttöohje  
Model: Pure221

TURVALLISUUS	04
JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS	06
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	08
KÄYTTÖ	09
ASENNUS	10
VIRTAKYTKIN SEKÄ KÄYTTÖNOPEUDET	11
SUODATTIMET	12
HOITO JA HUOLTO	17
TEKNISET TIEDOT	18

# Turvallisuustiedot

Pure 221 ilmanpuhdistin on elektronisia laitteita. Lue turvaohjeet ja toteuttaa sellaisia lisätoimia vähentämiseksi tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen estämiseksi ennen käyttöönottoa laitteen. **Pure 221: n rajoitettu takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään näiden ohjeiden mukaisesti. mukaisesti.**



**VAROITUS:** Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei pystytä välttämään.



**HUOMIO:** Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos sitä ei pystytä välttämään.

## Yleistä



**VAROITUS:** Vaarojen välttämiseksi vaurioitunut virtajohto tulee aina antaa valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi.



### HUOMIO:

- Yhdistä Pure 221 maadoitettuun pistorasiaan laitteen mukana tulevan virtajohdon avulla. (Tarkista oikea jännite laitteen kyltistä.)
- Älä tee liittimeen minkäänlaisia muutoksia.
- Irrota laite verkkovirrasta aina ennen huoltotoimenpiteitä
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut tai jos se ei toimi kunnolla, on pudonnut tai vahingoittunut jollain muulla tavalla.


- Pidä virtajohto erillään kaikista lämmitetyistä pinnoista.
- Älä istu, seiso tai kiipeä laitteen päälle tai käytä sitä pöytänä tai muunlaisena säilytystilana. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
- Varmista, ettei laitteen ilmanottoaukkoihin joudu vieraita esineitä, sillä tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta. Älä tuki puhdistimen ilma-aukkoja.

## Käyttötarkoitus



### HUOMIO:

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puutteellisesti kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä. Laitteen käyttö sallitaan, mikäli henkilö saa opastusta laitteen käyttöön omalta vastuuhenkilöltään tai jos hän käyttää laitetta valvotusti.

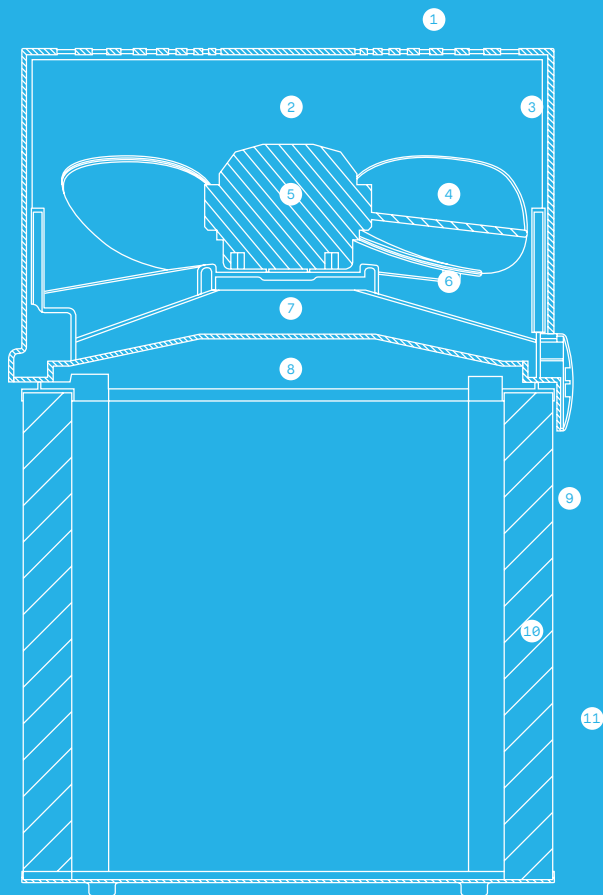

## Kaavio


- ① Ilmanpoistoaukko
- ② Ionikammio (ilmavirran optimisaattori)
- ③ Sisäseinä
- ④ Tuuletin
- ⑤ Moottori
- ⑥ Tuuletinalusta
- ⑦ Suojaritilä
- ⑧ Suodattimen vapautuspainike
- ⑨ Kotelo
- ⑩ Hiukkas- tai hiukkas- ja hiilisuodatin
- ⑪ 360 asteen ilmanottoaukko



## Pure 221 pakkaus



Pure 221  
-ilmanpuhdistin

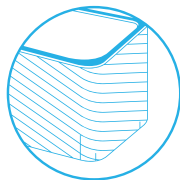

Hiukkas- tai hiukkas-  
ja hiilisuodatin

### Vaihtoehto

- Hiukkas- tai hiukkas- ja hiilisuodatin

## Sijoittaminen

Aseta Pure 221 pystyasentoon huoneen lattialle. Sijoita suodatin paikkaan, jossa perheenjäsenet tai lemmikit eivät pääse kaatamaan sitä.

### Mitä jos haluat käyttää Pure 221 makuuhuoneessa?

7 sekunnin kuluttua valon automaattisesti himmenee 10% täysi vaikutus.

### Laitteen sijoittaminen



Sijoita laite paikkaan, jossa ilma voi kiertää laitteen sisään, siitä ulos ja sen ympärillä.



Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten pattereiden, takkojen tai uunien läheisyyteen.



Älä sijoita laitetta alle 10 cm:n (4") etäisyydelle toisesta esineestä.



Älä sijoita laitetta märkätilojen, kuten vessojen ja pesuhuoneiden, läheisyyteen ja alueille, joissa laite voi joutua kosketuksiin veden kanssa.




Älä sijoita laitetta pehmeiden kankaiden, kuten petivaatteiden tai liinavaatteiden, välittömään läheisyyteen tai niitä vasten.



Älä sijoita laitetta ulkotiloihin.

## Alkutoimet

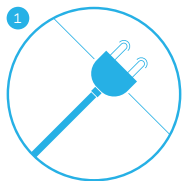

1 Kytke Pure 221-ilmanpuhdistin verkkovirtaan.




2 Käynnistä laita painamalla nappia. Laite asettaa itsensä automaattisesti suositellulle energiatehokkaalle käyttönopeudelle.




3 Kun merkkivalo palaa valkoisena, laite toimii oikein.


## Virtakytkin sekä käyttönopeudet

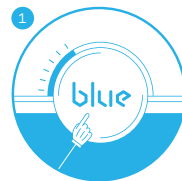


1 **Päällä/matala**  
Laite käynnistyy ja asettaa itsensä suositellulle energiatehokkaalle käyttönopeudelle, kun painat nappia kerran.

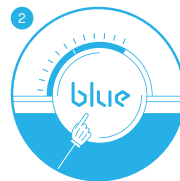

2 **Keskinopeus**  
Kahdella painalluksella nopeus kasvaa.

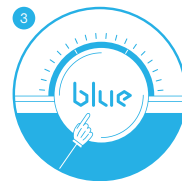

3 **Korkea**  
Kolmella painalluksella laite käyttää maksiminopeutta.

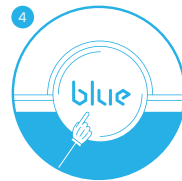

4 **Pois päältä**  
Laite sammuu, kun nappia painetaan vielä kerran.

Lisäksi Pure 221:ssä on automaattinen käynnistysominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että Pure 221 käynnistyy automaattisesti uudelleen asetetulla nopeudella, jos tapahtuu sähkökatkos, yksikön virta kytetään irti, tai kun käytetään virtakytkimen ajastinta.

# Suodattimet

## Perustiedot

Laitteen mukana toimitetaan joko hiukkas- tai hiukkas- ja hiilisuodatin. Suodattimet poistavat seuraavat saasteet:

Hiukassuodattimet poistavat seuraavat saasteet:



Savusumua  
(PM2.5\*)



Pölyä



Siitepölyä



Eläinhilsettä



Hometta



Pölypunkkeja



Bakteereja

Hiukkas- ja hiilisuodattimet poistavat yllä lueteltujen saasteiden lisäksi seuraavat:



Vaarallisia  
orgaanisia  
yhdisteitä



Savua



Kemikaaleja




Ruoanlaiton  
hajuja

\*Partikkelikoko alle 2,5 mikronia

**TÄRKEÄÄ!** Käytä laitteessa vain Blueairin suodattimia varmistaaksesi sen kunnollisen toimivuuden ja takuun voimassaolon.


## Painikkeiden ohjaustoiminnot

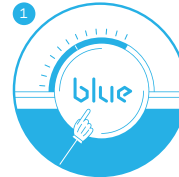

**Vaihda suodatin-merkkivalo**  
Kun merkkivalo muuttuu keltaiseksi (5 kuukauden käytön jälkeen), on aika tilata uusi suodatin



**Vaihda suodatin**  
Kun merkkivalo muuttuu punaiseksi (kuudennen kuukauden jälkeen), vaihda pääsuodatin

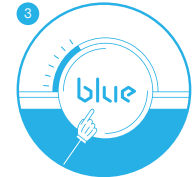

**Suodatinilmoituksen kuittaaminen**  
Kuittaa suodatinilmoitus painamalla kolmen sekunnin ajan.


Voit vaihtaa suodattimen jo merkkivalon muututtua keltaiseksi. Punaista valoa ei tarvitse odottaa. Jos toimit näin, nollaa laite suodattimen vaihdon jälkeen ja käytä laitetta seuraavat 6 kuukautta. (katso kohta Pääsuodattimen vaihtaminen)

# Pääsuodattimen vaihto


Irrota laite verkkovirrasta ennen pääsuodattimen vaihtoa.




1 Suodatin on aika vaihtaa, kun ilma-simen väri muuttuu punaiseksi.

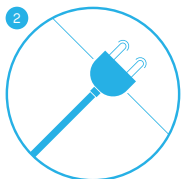


2 Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta.

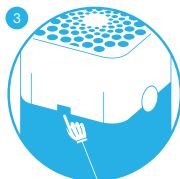


3 Paina varovasti laitteen molemmilla puolilla olevia vapautusnappeja kunnes kuulet naksahduksen.

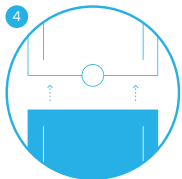


4 Nosta laitteen yläosa pois.

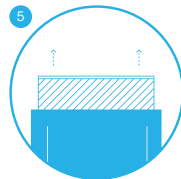


5 Irrota pääsuodatin.

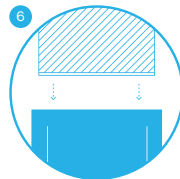

6 Aseta uusi suodatin.

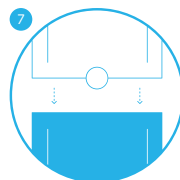

7 Aseta laitteen yläosa takaisin paikalleen. Paina sitä, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

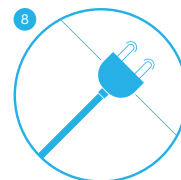

8 Kytke laite verkkovirtaan.



9 Nollaa laite painamalla Pure 221-painiketta kolmen sekunnin ajan. Merkkivalo välkkyvä kolmesti ja muuttuu sitten punaisesta valkoiseksi.

## Yleiset hoitotoimenpiteet

Varmista Pure 221-ilmanpuhdistimen mahdollisimman hyvä toiminta pitämällä siitä hyvää huolta.

- Joskus tyhjiö ja sen ulkopuolella pääsuodattimen pölyn poistamiseksi.
- Vaihda pääsuodatin noin kuuden kuukauden välein käyttöolosuhteista riippuen. Muista irrottaa laite verkkovirrasta ennen pääsuodattimen vaihtamista.
- Imuroi laitteen sisäosa, kun olet avannut sen suodattimen vaihtamista varten.
- Puhdista laitteen yläosa kuivalla pölyratilla silloin tällöin.

## Tekniset Tiedot<sup>1</sup>

Huonekoko:	57m <sup>2</sup> (620 sq. ft.)		
Puhtaan ilman tuotto (CADR)	cfm m <sup>3</sup> /h	Savu 400 680	Pöly 400 680
			Siitepöly 400 680
Suodattimenvaihdon ilmainen	Kyllä		
päälle / pois ajastin	Ei		
Nopeusasteet	1-2-3-POIS PÄÄLTÄ		
Mitat	Korkeus:	720 mm (28.3 in)	
	Leveys:	330 mm (13 in)	
	Syvyys:	330 mm (13 in)	
	Paino:	8.25 kg (18.2 lbs)	
Ilmavirtaus	340 - 750 m <sup>3</sup> /h (200 - 440 cfm)		
Ilmanvaihto <sup>2</sup>	5 kertaa tunnissa (57 m <sup>2</sup> tilassa)		
Virrantarve <sup>4</sup>	30 - 61 wattia		
Melutaso	31 - 56 dB(A)		
Suodattimen keskimääräinen vaihtoväli	Kuusi kuukautta <sup>3</sup>		
Takuuaika	aikallista takuuta määräykset		

<sup>1</sup>Tekniset tiedot perustuvat Yhdysvalloissa myytäviin malleihin (120 V AC, 60 Hz hiukkassuodattimella varustettuna). Tulokset voivat vaihdella suodatinmalleittain.

<sup>2</sup>Ilmanvaihdot tunnissa on laskettu suosittelun huonekoon mukaan 2,4 metrin huonekorkeuden oletuksella. Ilmanvaihtojen tunneittainen määrä kasvaa, mikäli laitetta käytetään pienemmässä tilassa.

<sup>3</sup>Suodattimen käyttöikä riippuu käyttöalueen ilmanlaadusta.

<sup>4</sup>Maakohtainen jännite ja taajuus vaikuttavat laitteen virrankulutukseen. Virrankulutus voi siis erota ilmoitetusta arvosta.

# Blue PURE 221

Norsk bruksanvisning  
Modell: Pure221

SIKKERHET	04
SYSTEMOVERSIKT	06
HVA ER I ESKEN	08
BRUK	09
INNSTILLINGER	10
PÅ/AV & DRIFTSHASTIGHETER	11
FILTRE	12
PLEIE OG VEDLIKEHOLD	17
SPESIFIKASJONER	18

# Sikkerhetsinformasjon

Pure 221 luftrensere er et elektrisk apparat. Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene før bruk, og ta de nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskader. **Den begrensede garantien fra Pure 221 gjelder bare dersom enheten benyttes i henhold til disse instruksjonene.**



**ADVARSEL:** Angir en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.



**FORSIKTIG:** Angir en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre mindre eller moderat personskade.

## Generelt



**ADVARSEL: For å unngå en farlig situasjon må en ødelagt kabel alltid skiftes ut av produsenten, servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person.**

### FORSIKTIG:



- Bruk den jordede strømkabelen som ble levert med Pure 221 til å plugge direkte inn i en egnet, jordet strømkontakt. (Se merkeplaten på apparatet ditt).
- Du må ikke endre støpslet på noen som helst måte.
- Strømforsyningen skal frakobles før service.
- Produktet skal ikke benyttes dersom kabel eller støpsel er skadet, dersom det er funksjonsfeil hos produktet eller dersom det mistes eller skades på noe vis.

- Ledningen skal holdes unna varme overflater.
- Du skal ikke sitte, stå eller klatre på enheten, og heller ikke bruke enheten som bord eller til lagring. Du skal ikke plassere noen objekter på enheten.


Påse at fremmedlegemer ikke trenger inn i viften eller eksosåpningene, for det kan nemlig forårsake elektriske støt eller skade enheten. Du skal ikke blokkere luftinntak eller luftuttak.

## Tiltenkt bruk



### FORSIKTIG:

- Hold barn unner oppsikt for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Denne enheten er ikke ment å skulle bli benyttet av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt veiledning og instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Påse at barn holdes under oppsyn, for å sikre at de ikke leker med eller klatrer på apparatet.

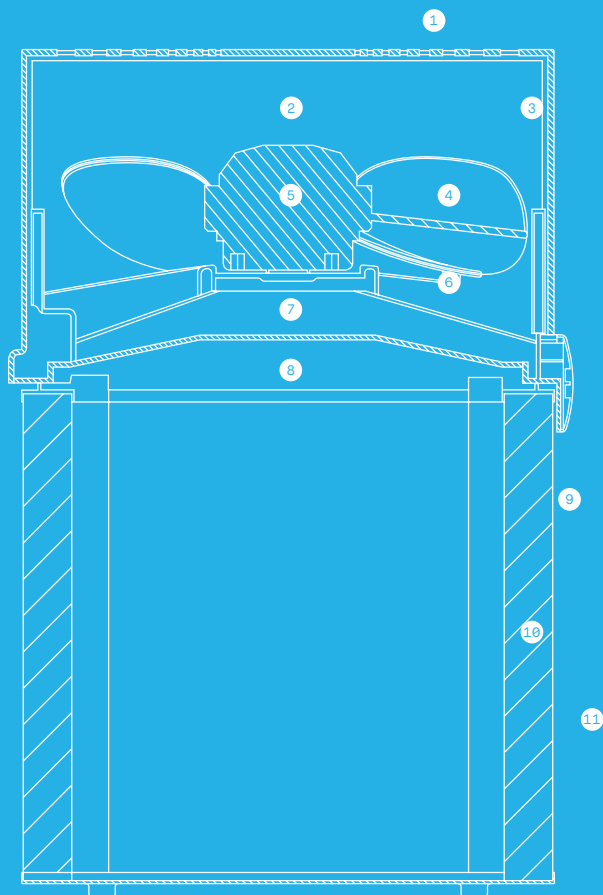

## Plan


- ① Luftuttak
- ② Ionekammer (luftstrømoptimering)
- ③ Innsidevegg
- ④ Vifte
- ⑤ Motor
- ⑥ Viftfundament
- ⑦ Beskyttelsesgitter
- ⑧ Utløserknapp for filter
- ⑨ Ekstern innfatning
- ⑩ Partikkel- eller partikkel- og karbonfilter
- ⑪ Luftinntak 360°



## Pure 221 pakke



Pure 221 luftrensere

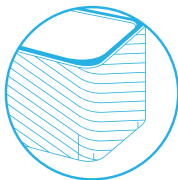

Partikkel- eller partikkel- og karbonfilter

### Alternativ

- Partikkel- eller partikkel- og karbonfilter

## Plassering

Pure 221 plasseres i en oppreist posisjon på gulvet i rommet ditt. Påse at enheten plasseres et sted hvor den ikke kan veltes av personer eller kjæledyr i hjemmet.

### Ønsker du å bruke Pure 221 på soverommet?

Etter 7 sekunder vil lyset automatisk dimmes til 10 % av full effekt.

### Plassere apparatet



**Plasser** apparatet på et sted som lar luften sirkulere fritt inn og ut av enheten og rundt den.



**Ikke plasser** apparatet nærmere enn 10 cm fra en annen gjenstand.



**Ikke plasser** apparatet direkte på eller mot mykt interiør, som for eksempel sengetøy eller forheng.



**Ikke plasser** apparatet nær varmekilder, som for eksempler radiatorer, peiser eller ovner.




**Ikke plasser** apparatet nær våte områder, som for eksempel baderom eller vaskerom, hvor det kan komme i kontakt med vann.



**Ikke plasser** apparatet utendørs.

## Kom i gang

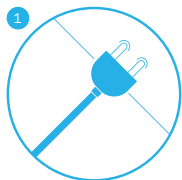

1 Sett inn støpslet til din Pure 221 luftrenser.




2 Berør knappen for å skru den på. Den vil automatisk stille seg inn på den anbefalte, energieffektive driftshastigheten.




3 Når indikatorlampen lyser hvitt, din Pure 221 fungerer korrekt.

## På/av og tempostyring

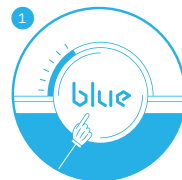


1 **På/Lav**  
Berør den en gang for å slå på enheten og stille den inn på den anbefalte, energieffektive hastigheten.

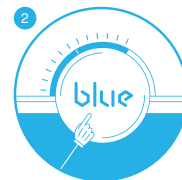

2 **Medium**  
Berør den to ganger for maksimum hastighet.



3 **Høy**  
Berør den tre ganger for høy hastighet.

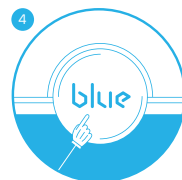

4 **Av**  
Berør den en gang til for å slå av enheten.

Videre har Pure 221 en autostartfunksjon. Det betyr at Pure 221 vil starte automatisk ved innstilt hastighet hvis det skulle bli strøbrudd, enheten er koblet fra strømmettet eller det er brukt en timer på strømbryteren.

# Filtre

## Generell informasjon

Enheten leveres med enten et partikkelfilter eller et partikkel- og karbonfilter. Disse filterene fjerner følgende forurensende stoffer:

Partikkelfiltre fjerner:



PM2.5\*



Støv



Pollen



Flass fra kjæledyr



Mugg



Støvmidd



Bakterier

Partikkelfiltre og karbonfiltre fjerner alle de ovenstående forurenserne, pluss



VOC



Røyk



Kjemikalier




Matlukts

\* Partikkelmaterie som er mindre enn 2,5 mikroner


### VIKTIG!

Bruk bare ekte filtre fra Blueair for å sikre at enheten fungerer slik den skal, og for å beholde full garantidekning.


# Knapp-kontrollfunksjoner

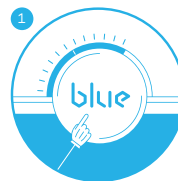

**Indikator for filterbytte**  
Når indikatorlyset blir gult (etter 5 måneders bruk), er det på tide å bestille et nytt filter.

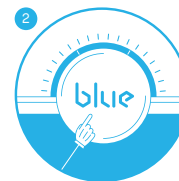

**Bytte filter**  
Når indikatorlyset blir rødt (etter 1 måned til), bør du bytte hovedfilteret.

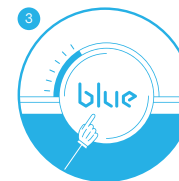

**Bekreft filtervarsel**  
Trykk knappen i tre sekunder for å bekrefte et filtervarsel.


Du kan skifte filteret før indikatorlyset blir rødt, dvs. når det blir gult først. I dette tilfellet nullstiller du enheten etter å ha skiftet filteret og brukt det i 6 måneder til. (se "Bytte av hovedfilter")

## Bytte av hovedfilter


Påse at enhetens støpsel trekkes ut før hovedfilteret byttes




1 Når indikatorlyset gløder rødt, er det på tide å bytte hovedfilter.

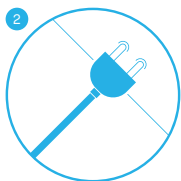


2 Slå av enheten og trekk ut støpslet.

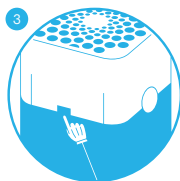


3 Trykk forsiktig på utløserknappene på hver side av enheten til du hører et klikk.

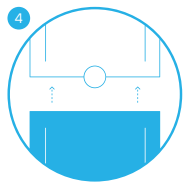


4 Løft bort toppen av enheten.

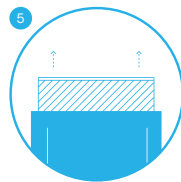


5 Ta ut hovedfilteret fra enheten.

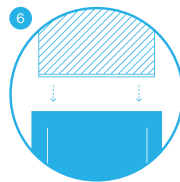

6 Sett inn det nye filteret inn i enheten.

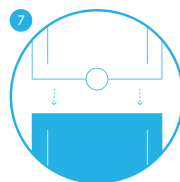

7 Trykk toppen av enheten hardt på det nye filteret, slik at det går inn i enheten til du hører et klikk.

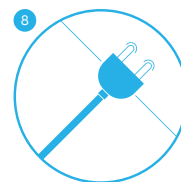

8 Sett inn støpslet.






9 For å nullstille enheten, trykker du på Pure 221-knappen i tre sekunder. Indikatorlampen vil blinke tre ganger, og deretter endres fra rød til hvit.

# Generell pleie

Ta godt vare på din Pure 221 luftrensers, for å sikre at den yter optimalt.

- Noen ganger bør du støvsuge innsiden og utsiden av hovedfilteret til fjerne støv.
- Bytt hovedfilter hver sjette måned, avhengig av driftsforholdene. Påse at enhetens støpsel trekkes ut før hovedfilteret byttes.
- Når enheten er åpnet for å bytte et filter, så støvsuger du for å fjerne støv som samler seg opp på innsiden av enheten.
- Tørk iblant av toppen av enheten med en tørr støvklut.

# Spesifikasjoner<sup>1</sup>

Romstørrelsee	50 m <sup>2</sup> (540 sq. ft.)			
Forsyningsrate for ren luft (CADR)	cfm m <sup>3</sup> /h	Røyk  350 590	Støv  350 590	Pollen  350 590
Filterutskiftningsindikator	Ja			
På / av timer	Nei			
Hastigheter	1-2-3-av			
Mål	Høyde:	522 mm (20.5 in)		
	Bredde:	330 mm (13 in)		
	Dybde:	330 mm (13 in)		
	Vekt:	7 kg (15 lbs)		
Luftstrømsrate	230 - 620 m <sup>3</sup> /t (135 - 365 cfm)			
Bytte av luft <sup>2</sup>	5 ganger per time (50 m <sup>2</sup> rom)			
Strømforbruk <sup>4</sup>	30 - 61 W			
Støynivå	31 - 56 dB(A)			
Gjennomsnittlig levetid hos filter	seks måneder <sup>3</sup>			
Garanti	Lokale garantibestemmelser			

<sup>1</sup>Sertifisert rating som oppgis er basert på amerikanske modeller (120 VAC, 60 Hz) med partikkelfilter av modellen Pure 221. Ratingen kan bli påvirket ved bruk av andre filtermodeller.

<sup>2</sup>Luftutskiftninger per time utregnes fra anbefalt romstørrelse, med utgangspunkt i en takhøyde på 2,4 m. For mindre rom, vil luftutskiftninger per time øke.

<sup>3</sup>Avhengig av luftkvaliteten i området hvor filteret benyttes, vil dets levetid variere.

<sup>4</sup>Den tilgjengelige elektriske spenningen og frekvensen påvirker strømforbruket til enheten. Strømforbruket kan derfor skille seg fra angitt verdi.





[www.blueair.com](http://www.blueair.com)  
[www.blueair.com/contact-us](http://www.blueair.com/contact-us)

**Blueair AB**

Karlavägen 108  
115 26 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 679 45 00

**Blueair Inc.**

Suite 1900  
100 N LaSalle Street  
Chicago, IL 60602  
Tel: +1 888 258 3247

**Blueair India Pvt. Ltd.**

Embassy of Sweden  
Nyaya Marg, Chanakyapuri  
New Dehli - 110021  
Tel: +91 11 4606 7121

**Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.**

Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai  
Tel: +86 21 6091 0981